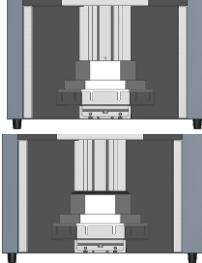
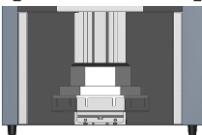




OFEN BELADEN

ACHTUNG Die Komponenten des Schutzgas-Systems sind vorsichtig zu handhaben. Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden. Die Kontaktflächen müssen sauber und frei von Fremdkörpern oder Ablagerungen gehalten werden.

Das nachfolgende Schema zeigt den erstmaligen Beladevorgang des Ofens:

Schritt	Objekt	Zustand
Voraussetzungen:		
◆ der Ofenboden befindet sich in der unteren Endlage		
1. Grundplatte mittig auf dem Brennträger positionieren		
2. den gesamten Inhalt der Sinterperlen in die Besatzschale füllen		
3. Sinterobjekte auf die Sinterperlen legen		
4. Besatzschale mit den Standfüßen in die Vertiefungen der Grundplatte stellen		
5. Abdeckplatte auf die Besatzschale legen		
6. Abdeckhaube über die Besatzschale mit der Abdeckplatte stülpen und auf die Grundplatte stellen		